E2467AX00_356299_BA_Special_Edition_BL_INST_RC.pdf 1 3/26/18 2:52 PM

AGES • EDAD • IDADE
3+

baby alive®

Do not feed doll any doll food. This doll drinks water only.

Ne pas donner de nourriture pour poupée à la poupée. Cette poupée ne boit que de l'eau.

No le des comida para muñeca. Esta muñeca solo bebe agua.

Não dê nenhum tipo de comida para boneca à boneca. Esta boneca apenas bebe água.

1. Do not wet doll's hair.
2. Use only the included BABY ALIVE brush to groom doll's hair. Other types of combs or brushes may damage her hair.
3. Brush doll's hair gently.
4. Do not use styling products or hair styling appliances of any kind.

1. Ne pas mouiller les cheveux de la poupée.
2. Pour coiffer la poupée, n'utiliser que la brosse et le peigne BABY ALIVE inclus. Les autres types de peignes ou de brosses peuvent endommager ses cheveux.
3. Brosser délicatement les cheveux de la poupée.
4. Ne pas utiliser de produits ou d'appareils coiffants.

1. No mojes el cabello de la muñeca.
2. Usa solamente el peine y cepillo BABY ALIVE incluidos para peinar el cabello de la muñeca. Otro tipo de peines o cepillos pueden dañar el cabello.
3. Cepilla el cabello de la muñeca con suavidad.
4. No utilices otros productos o aparatos para el cabello.

1. Não molhe o cabelo da boneca.
2. Use apenas a escova e o pente BABY ALIVE incluídos para pentear esta boneca. Outros pentes e escovas podem danificar o cabelo dela.
3. Escove o cabelo da boneca delicadamente.
4. Não utilize nenhum produto ou utensílio para cabelo.

Product and colors may vary. Retain this information for future reference. © 2017 Hasbro, Pawtucket, RI 02861-1059 USA. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks. Le produit et les couleurs peuvent varier. Conservez cette information pour référence ultérieure. © 2017 Hasbro. Tous droits réservés.
HASBRO CANADA, LONGUEUIL, QC, CANADA J4G 1G2. US/CANADA TEL. 1-800-255-5516.
El producto y los colores pueden variar. Conserve esta información para futuras referencias.
© 2017 Hasbro. Todos los derechos reservados. Centro de Servicio para México: TEL. 5876-2998 y para el interior de la República. TEL. 01-800-7-12-62-25. centrodeserviciomexico@hasbro.com
O produto e as cores podem variar. Guardar para eventuais consultas. © 2017 Hasbro. Todos os direitos reservados. Em caso de dúvidas sobre o produto, acesse www.hasbro.com, seção "Atendimento ao consumidor".
PN00028169 E2467

1.

TURN SWITCH ON DOLL'S BACK TO | . · AU DOS DE LA POUPÉE, POUSSE L'INTERRUPTEUR À |
MUEVE EL INTERRUPTOR DE LA ESPALDA A | · MOVA O INTERRUPTOR NAS COSTAS DA BONECA PARA |

2.

PRESS BELLY OR USE BOTTLE OR PACIFIER FOR SWEET SOUNDS.
POUR ENTENDRE DES SONS MIGNONS, PRESSE SON VENTRE, OU DONNE-LUI SON BIBERON OU SA SUCE
PRESIONA LA PANCITA O USA EL BIBERÓN O CHUPÓN PARA ACTIVAR SONIDOS.
PRESSIONE A BARRIGUINHA OU USE A MAMADEIRA OU A CHUPETA PARA ATIVAR SONS.

3.

FILL BOTTLE TO THE INDICATOR LINE. FOR BEST RESULTS, DO NOT FILL BOTTLE ABOVE THIS LEVEL.

- Distilled water recommended with this BABY ALIVE doll (not included).
- Fasten diaper securely before giving bottle.

REMPLIS LE BIBERON JUSQU'À LA LIGNE. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, NE DÉPASSE PAS CETTE LIGNE.

- Il est recommandé d'utiliser de l'eau distillée (non incluse) avec cette poupée BABY ALIVE.
- Attache bien la couche de ta poupée avant de lui donner à boire.

LLENA EL BIBERÓN HASTA LA RAYA. PARA MEJORES RESULTADOS, NO SOBREPASES ESE NIVEL.

- Se recomienda usar agua destilada con esta muñeca BABY ALIVE (no incluida).
- Ajusta bien el pañal antes de darle el biberón.

ENCHA A MAMADEIRA ATÉ A MARCA. PARA MELHORES RESULTADOS, NÃO ULTRAPASSE ESSE NÍVEL.

- Recomenda-se o uso de água destilada (não incluída) com esta boneca BABY ALIVE.
- Ajuste bem a fralda antes de dar a mamadeira.

4.

- CHANGE DIAPER IMMEDIATELY AFTER EACH USE. WIPE GENTLY WITH A SOFT, DAMP CLOTH. DO NOT RUB.
- NEVER LET YOUR DOLL SIT WITH A WET DIAPER.
- DISCARD DIRTY DIAPERS; THEY CANNOT BE WASHED OR REUSED.
- DO NOT GIVE DOLL MORE THAN ONE BOTTLE OF WATER BETWEEN DIAPER CHANGES.

- CHANGER IMMÉDIATEMENT LA COUCHE APRÈS CHAQUE UTILISATION. NETTOYER DÉLICATEMENT LE CORPS DE LA POUPÉE AVEC UN LINGE DOUX ET HUMIDE. NE PAS FROTTER.
- NE JAMAIS LAISSER UNE COUCHE MOUILLÉE À TA POUPÉE.
- JETER LES COUCHES MOUILLÉES; ELLES NE PEUVENT ÊTRE LAVÉES OU RÉUTILISÉES.
- NE DONNE PAS PLUS D'UNE BOUTEILLE D'EAU À TA POUPÉE ENTRE CHAQUE CHANGEMENT DE COUCHE.

- CAMBIA EL PAÑAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE JUGAR. LÍMPIALA CUIDADOSAMENTE CON UN PAÑO SUAVE Y HÚMEDO. NO FROTES.
- NUNCA LA DEJES CON UN PAÑAL MOJADO.
- DESECHA LOS PAÑALES MOJADOS; NO SE PUEDEN LAVAR NI VOLVER A USAR.
- NO LE DES MÁS DE UN BIBERÓN CON AGUA ENTRE CADA CAMBIO DE PAÑAL.

- TROQUE A FRALDA IMEDIATAMENTE APÓS CADA UTILIZAÇÃO. LIMPE A BONECA DELICADAMENTE COM UM PANO MACIO ÚMIDO. NÃO ESFREGUE.
- NUNCA DEIXE A BONECA COM UMA FRALDA MOLHADA.
- DESCARTE AS FRALDAS SUJAS. ELAS NÃO PODEM SER LAVADAS NEM REUTILIZADAS.
- NÃO DÊ À SUA BONECA MAIS DO QUE UMA MAMADEIRA DE ÁGUA ENTRE AS TROCAS DE FRALDA.

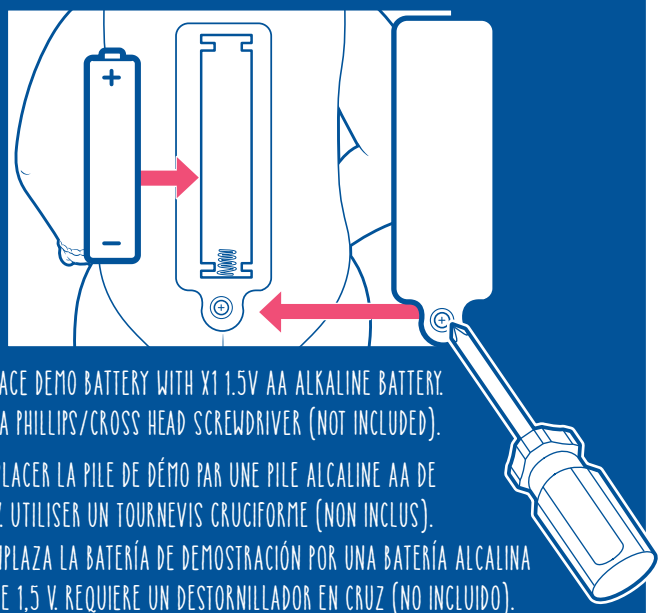

REPLACE DEMO BATTERY WITH X1 1.5V AA ALKALINE BATTERY. USE A PHILLIPS/CROSS HEAD SCREWDRIVER (NOT INCLUDED).

REMPLACER LA PILE DE DÉMO PAR UNE PILE ALCALINE AA DE 1,5 V. UTILISER UN TOURNEVIS CRUCIFORME (NON INCLUS).

REEMPLAZA LA BATERÍA DE DEMOSTRACIÓN POR UNA BATERÍA ALCALINA AA DE 1,5 V. REQUIERE UN DESTORNILLADOR EN CRUZ (NO INCLUIDO).

SUBSTITUA A PILHA DE DEMONSTRAÇÃO POR UMA PILHA ALCALINA AA DE 1,5 V. UTILIZE UMA CHAVE PHILLIPS (NÃO INCLUÍDA).

E2467AX00_356299_BA_Special_Edition_BL_INST_RC.pdf 2 3/26/18 2:52 PM

IMPORTANT

- Clean doll's body by wiping gently with a soft, damp cloth. **Do not rub.**
- **Do not** submerge doll in water; she is not intended for bath-time play.
- Surface clean only.
- Hand-wash bottle with mild dish soap and water; it is not dishwasher-safe.
- Fully empty bottle after playing to prevent damage or mold.
- Only the included bottle will work with your Baby Alive doll.
- Do not place any foreign objects in doll's mouth or any other opening.

TROUBLESHOOTING

- If doll becomes unresponsive or her sounds become erratic, the battery power may be low. Replace battery.

IMPORTANT

- Nettoyer délicatement le corps de la poupée avec un linge doux et humide. **Ne pas frotter.**
- **Ne pas** immerger la poupée; elle n'est pas conçue pour le bain.
- Lavable en surface seulement.
- Le biberon ne va pas au lave-vaisselle. Le laver à la main avec un savon à vaisselle doux et de l'eau.
- Après le jeu, vider entièrement le biberon pour empêcher la formation de moisissures ou autre dommage.
- Seul le biberon inclus convient à la poupée Baby Alive.
- Ne pas insérer de corps étranger dans la bouche de la poupée ni dans toute autre ouverture.

DÉPANNAGE

- Si la poupée ne réagit pas ou si elle émet des sons incohérents, il est peut-être temps de changer les piles. Remplacer la pile.

IMPORTANTE

- Usa un paño suave y húmedo para limpiar cuidadosamente el cuerpo de la muñeca. **No la frotes.**
- **No** la sumerjas en agua; la muñeca no está diseñada para jugar en la bañera.
- Limpiar solo la superficie.
- El biberón debe lavarse a mano con detergente suave y agua. No lavar en el lavavajillas.
- Vacía por completo el biberón después de jugar para evitar daños o el moho.
- Solamente el biberón incluido funciona con tu muñeca Baby Alive.
- No introduzcas objetos extraños en la boca o por cualquier otro orificio.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si la muñeca no responde o sus sonidos se vuelven erráticos, las baterías pueden estar gastadas. Cambia las baterías.

IMPORTANTE

- Limpe o corpo da boneca delicadamente com um pano macio úmido. **Não esfregue.**
- **Não** brinque com a boneca na água. Ela não foi feita para isso.
- Limpar apenas a superfície.
- Lave a mamadeira com detergente suave e água; não lavar na máquina.
- Esvazie completamente a mamadeira depois de brincar para evitar danos ou mofo.
- Somente a mamadeira inclusa pode ser usada com a boneca Baby Alive.
- Não coloque objetos estranhos na boca ou em qualquer outra abertura da boneca.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se a boneca não responder aos comandos, se os seus sons estiverem falhando a pilha pode estar gasta. Troque a pilha.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

⚠ CAUTION:

1. TO AVOID BATTERY LEAKAGE
   a. Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - polarity markings.
   b. Remove exhausted or dead batteries from the product.
   c. Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
   d. Do not short-circuit the supply terminals.
   e. RECHARGEABLE BATTERIES: Do not mix these with any other types of batteries. Always remove from the product before recharging. Recharge batteries under adult supervision. DO NOT RECHARGE OTHER TYPES OF BATTERIES.
2. Should this product cause, or be affected by, local electrical interference, move it away from other electrical equipment. Reset (switching off and back on again or removing and re-inserting batteries) if necessary.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS

⚠ PRECAUCIÓN:

1. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN
   a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y - inscrita en el producto.
   b. Retire las baterías débiles o gastadas del producto.
   c. Retire las baterías del producto en caso de que éste quede inactivo por un largo período.
   d. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las baterías.
   e. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. Retírelas siempre del producto antes de recargarlas bajo la supervisión de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.
2. Si el producto provoca interferencias o es afectado por ellas, debe alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus baterías.

DÉCLARATION DE LA FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

Cet équipement est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: [1] Cet équipement ne peut causer d'interférence nuisible; [2] cet équipement doit pouvoir fonctionner même s'il capte de l'interférence, incluant celle pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un instrument numérique de classe B de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les brouillages préjudiciables dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas monté et utilisé conformément aux instructions, peut créer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Cependant, ces limites ne garantissent pas qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce jouet produit un brouillage préjudiciable aux transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ce qui peut se déceler à la mise en marche et à l'arrêt du jouet, l'usager devrait corriger la situation en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- réorienter ou replacer l'antenne de réception;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- demander l'aide d'un marchand ou d'un technicien en radio et télévision.

ATTENTION: Toute modification ou altération apportée à cet appareil, sans autorisation expresse de la partie responsable de sa conformité, peut révoquer à l'utilisateur son droit de l'utiliser.

DÉTAILS IMPORTANTS SUR LES PILES

⚠ ATTENTION:

1. POUR ÉVITER LES RISQUES DE FUITES
   a. Suivre les directives. N'utiliser que les piles recommandées et les insérer en respectant le sens des polarités + et - inscrites sur le produit.
   b. Toujours retirer les piles faibles ou déchargées du produit.
   c. Retirer les piles si le produit ne sera pas utilisé pendant un certain temps.
   d. Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
   e. PILES RECHARGEABLES: Ne pas utiliser celles-ci avec d'autres types de piles. Les retirer du produit avant de les recharger sous la surveillance d'un adulte. NE PAS RECHARGER LES AUTRES TYPES DE PILES.
2. Si ce produit provoque de l'interférence ou s'il en est affecté, il faut l'éloigner d'autres appareils électriques et procéder, si nécessaire, à une remise à l'état initial en l'éteignant et en le rallumant, ou encore en retirant et réinsérant ses piles.

IMPORTANTE: INFORMAÇÕES SOBRE AS PILHAS E BATERIAS

⚠ ATENÇÃO:

1. Siga corretamente as instruções contidas no Manual de Instruções do Brinquedo. Insira corretamente as pilhas e baterias de acordo com as polaridades + ou -. As pilhas e baterias utilizadas nesse produto devem ser mantidas fora do alcance das crianças. Se engolidas, procure atendimento médico imediatamente.
2. Não recarregar pilhas e baterias não recarregáveis.
3. Só devem ser utilizadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou um similar.
4. As pilhas e baterias descarregadas devem ser retiradas do brinquedo.
5. Atente-se para não causar curto-circuito nos terminais.
6. No caso da não utilização do produto por um longo período, favor remover as pilhas e baterias.
7. No caso deste produto apresentar ou ser afetado por interferência elétrica local, por favor, remova-o de perto de qualquer outro aparelho elétrico. Caso seja necessário, reinicie o aparelho apertando o botão de desligar e ligue-o novamente em seguida, ou, recoloque as pilhas e baterias.
8. PILHAS E BATERIAS RECARREGÁVEIS: Não misture pilhas e baterias recarregáveis com nenhum outro tipo de pilha ou bateria. Remova as pilhas e baterias do produto antes de recarregá-las (se puderem ser retiradas). O processo de recarga deverá ser supervisionado por um adulto.

www.babyalive.com